取扱説明書

DAYTONA corp.
R73550 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
クロームメッキカバー <スタンダードルック>	CYGNUS X125 /FI <国内仕様 5UA/28S 専用>	次ページ参照

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

- この商品はＡＢＳ製のクロームメッキ仕上げです。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと、細かいヒビや傷、曇りを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- 研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合がありますので、予めご了承ください。
- 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。

⚠注意

実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- **純正キックアームを装着する場合は、73551（ＭＣフェイスＲ）の表側に刻印がありますので、刻印に沿って穴開け加工を行ってください。また、穴開け加工後のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。**
- ローダウンされた車両へ取り付けた場合、この商品と車体側が接触する可能性があります。
- 商品の製造方法と、取付部のクリアランスにより、取り付けに使用するボルトの頭と商品が擦れる場合があります。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いませんので、予めご了承ください。
- この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、純正カバーへ被せる際や取付ボルト類の締付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の割れ・ヒビ等のクレームはお断り致します。予めご了承ください。

可燃性注意	・この商品はＡＢＳ製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形します。予めご了承ください。また、ＡＢＳ自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。
その他	・クロームメッキ処理の表面に関しては、お手元の商品程度の仕上げとなっております。表面処理に関してのクレームはお断り致しますので、予めご了承ください。 ・商品の裏面等にはバリがある場合があります。手を切らないよう注意して作業を行ってください。 ・商品装着後、商品を被せた純正カバー類には、キズが付く可能性があります。 ・純正カバー専用品です。他社製品との組み合わせは不明です。予めご了承ください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 純正同形状を採用した、クロームメッキのドレスアップカバーです。
- 純正カバーの上に被せ、純正ボルト（または付属ボルト）で取り付け。カバー類のクロームメッキ化で、車体をドレスアップします。
- 73550、73551、73552 の同時装着により、より豪華なミッションケース周りに変更できます。

商品内容：品番 73550　ＭＣフェイスＦ（ＳＴＤルック）

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	MC フェイス(F)		1	③	ボタンボルト長	M6	1
②	スペーサー		1	④	ボタンボルト短	M6	2

商品内容：品番 73551　ＭＣフェイスＲ （ＳＴＤルック）

NO	パーツ名	サイズ	数量
①	MC フェイス(R)		1

商品内容：品番 73552　ＡＣパネル （ＳＴＤルック）

NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ＡＣパネル		1

商品内容：品番 73553　ＦＡＮカバー （ＳＴＤルック）　国内仕様 5ＵＡ（キャブ車）専用品。

NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ＦＡＮカバー		1

取付方法（73550）MC フェイス F

1．純正ボルト（1ヶ）を外し、純正キックアームを取り外します。

2．純正ミッションカバー（フロント側）を固定している、純正ボルト（3 ヶ）を取り外します。

3．下図を参考に、純正ミッションカバー（フロント側）の取付穴へ②スペーサーを差し込み、①MC フェイス（F）を被せ、②スペーサー差込箇所に③ボタンボルト長（1 ヶ）を使用、残り 2 ヶ所に④ボタンボルト短（2 ヶ）を使用して、①MCフェイス（F）を車体に固定します。

4．手順 1 とは逆の手順で、純正キックアームを車体に取り付けします。

5．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

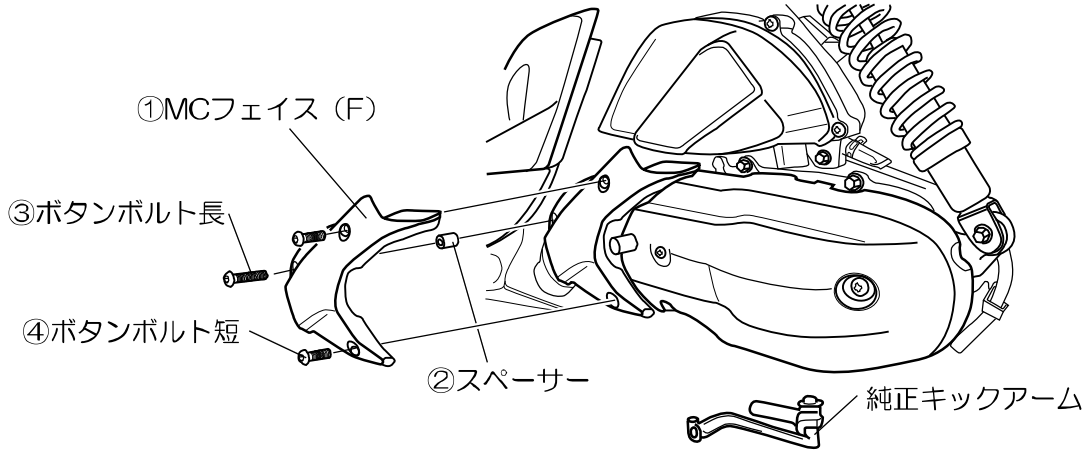

取付方法（73551）MC フェイス R

●取付作業を開始する前に、純正キックアームを取り付けるための穴開け加工を施します。73551（MCフェイスR）の表側にある刻印に添って、慎重に穴開け加工を行ってください。穴開け加工の作業中、または作業終了後のキズ・破損等のクレームは一切お受けできません。予めご了承ください。

1．純正ボルト（1ヶ）を外し、純正キックアームを取り外します。

2．純正ボルト（3 ヶ）を外し、純正ミッションカバー（フロント側）を取り外します。

3．純正ミッションカバー（リヤ側）を固定している、純正ボルト（2 ヶ）を取り外します。

4．純正ミッションカバー（リヤ側）へ①MC フェイス（R）を被せ、純正ボルト（2 ヶ）を使用して車体に固定します。

5．手順 1～2 とは逆の手順で、純正ミッションカバー（フロント側）と純正キックアームを車体に取り付けします。

6．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

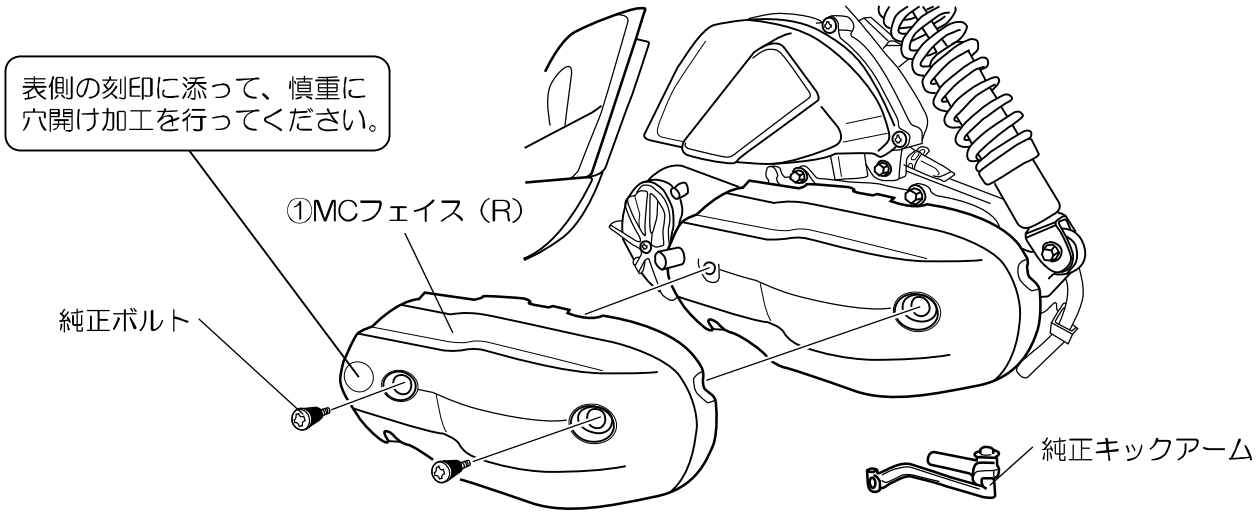

取付方法（73552）AC パネル

１．純正エアクリーナーカバーを固定している、純正ボルト（4 ヶ）を取り外します。

２．純正エアクリーナーカバーへ①AC パネルを被せ、純正ボルト（4 ヶ）を使用して車体に固定します。

※．商品の製造方法と、車体の組み付け固体差により、取り付けに使用する純正ボルトの頭と①ＡＣカバーの取付穴周辺のクリアランスが狭くなり、メッキ部にキズがつく場合があります。予めご了承ください。

３．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

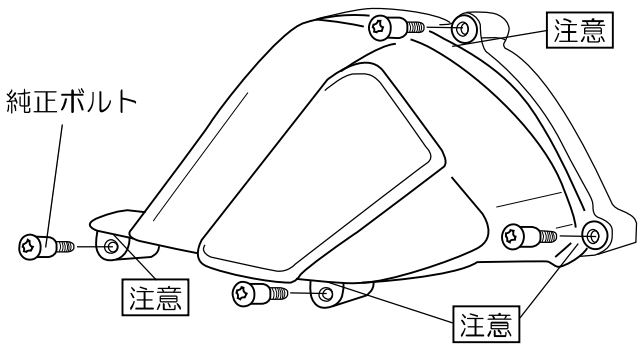

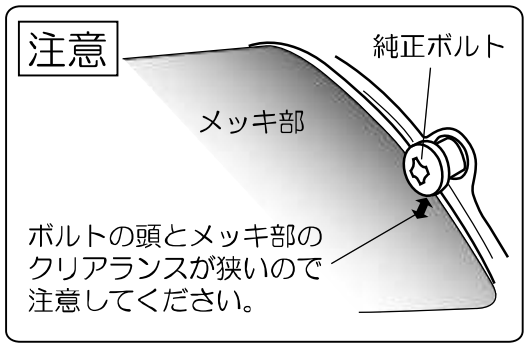

商品の製造方法と車体の組み付け固体差により、取り付けに使用する純正ボルトの頭と①ＡＣカバーの取付穴周辺のクリアランスが狭くなり、メッキ部にキズがつく場合があります。予めご了承ください。

取付方法（73553）FAN カバー

●国内仕様 5UA（キャブ車）専用品です。28S（ＦＩ車）には取り付けできません。

１．純正クーリングファンカバーを固定している、純正ビス（3 ヶ）を取り外し、純正クーリングファンカバーを取り外します。

２．手順 1 の逆の手順で、①FAN カバーを、純正ビス（3 ヶ）を使用して車体に固定します。

３．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

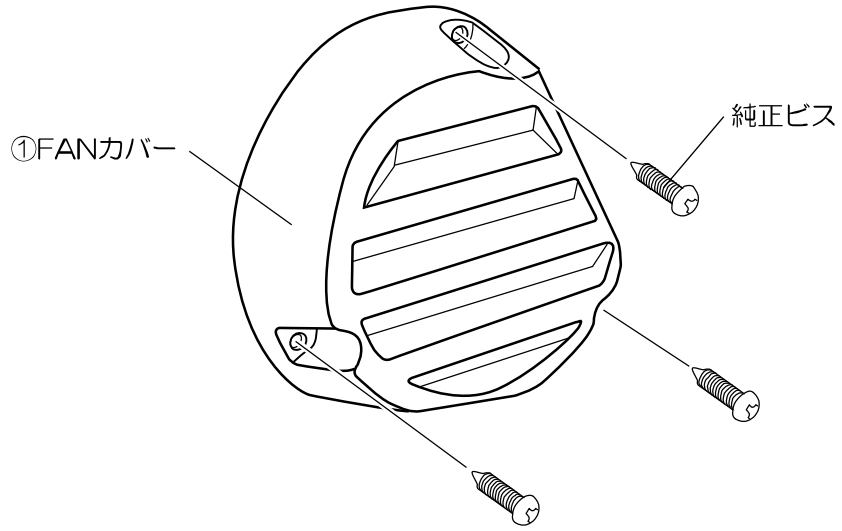

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで